

INFORMAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE SOTTO ALLE MACCHINE
LINEA 1000

Questo sistema viene progettato secondo le dimensioni della macchina.


PER RICHIESTA DI PREVENTIVO INVIARE:

1) DIMENSIONI DEL BASAMENTO DI APOGGIO DELLA MACCHINA;


2) INTERASSE PIEDINI DAL PERIMETRO DEL BASAMENTO;

3) INTERASSE PIEDINI E DIMENSIONE DEGLI STESSI.


ESEMPIO 1

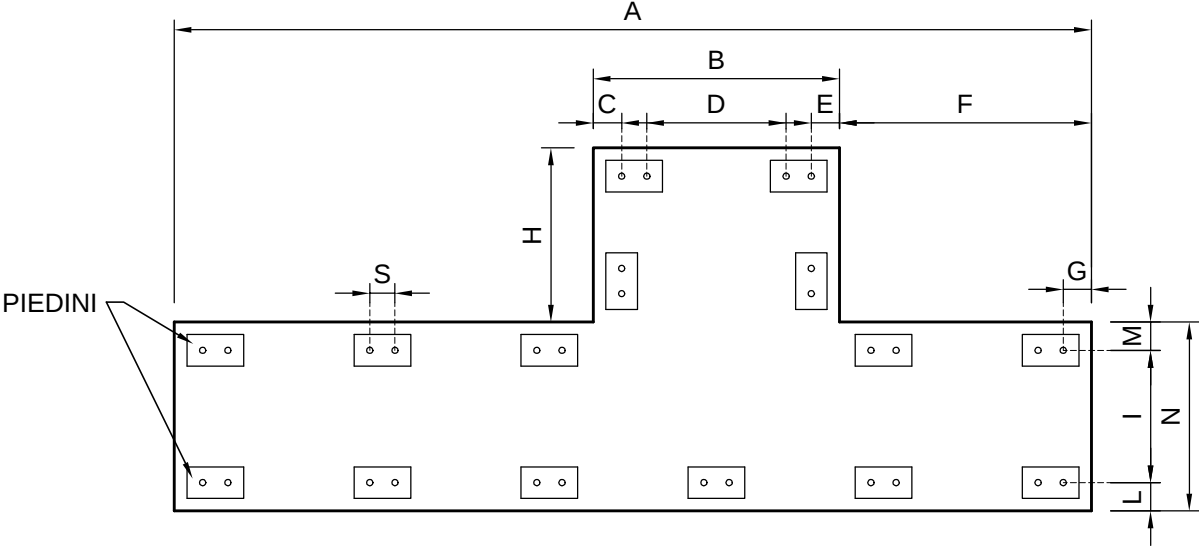


ESEMPIO 2

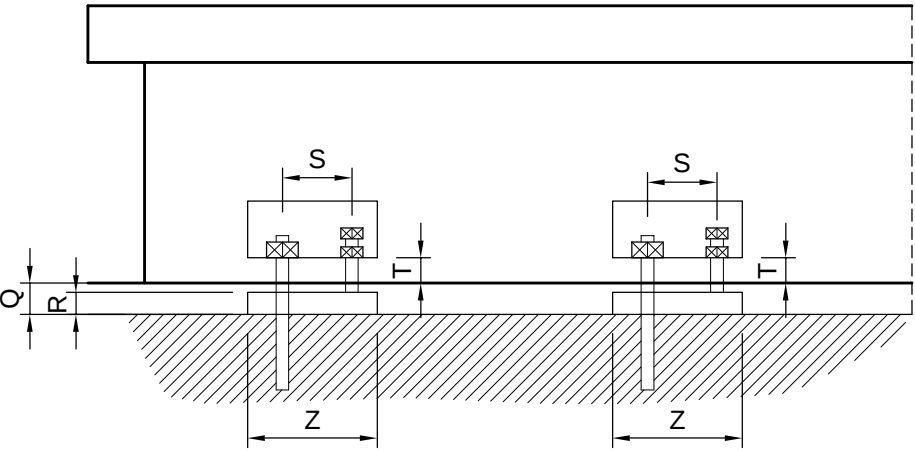

PIEDINI

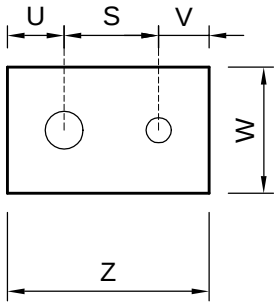

ESEMPIO 3

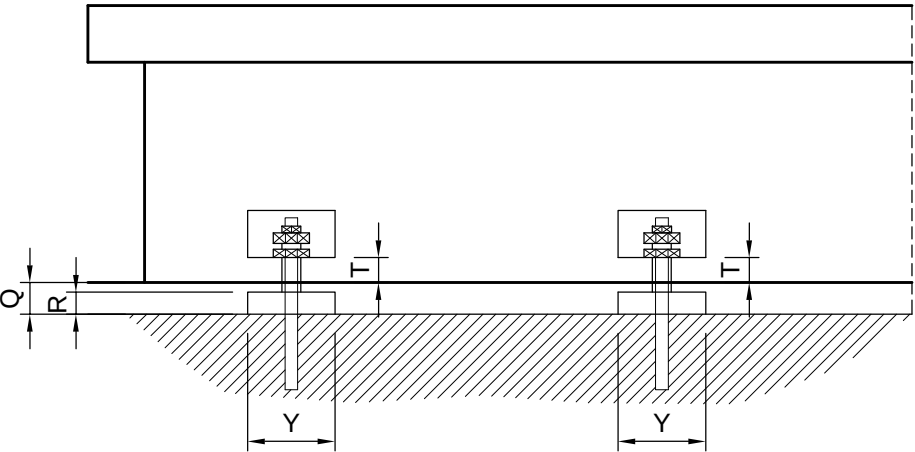

PIEDINI

